


AIDE-MÉMOIRE

Cadrer, contrôler, contredire et fermer sans surpromettre

Format — 6 fiches opérationnelles | usage numérique ou imprimé

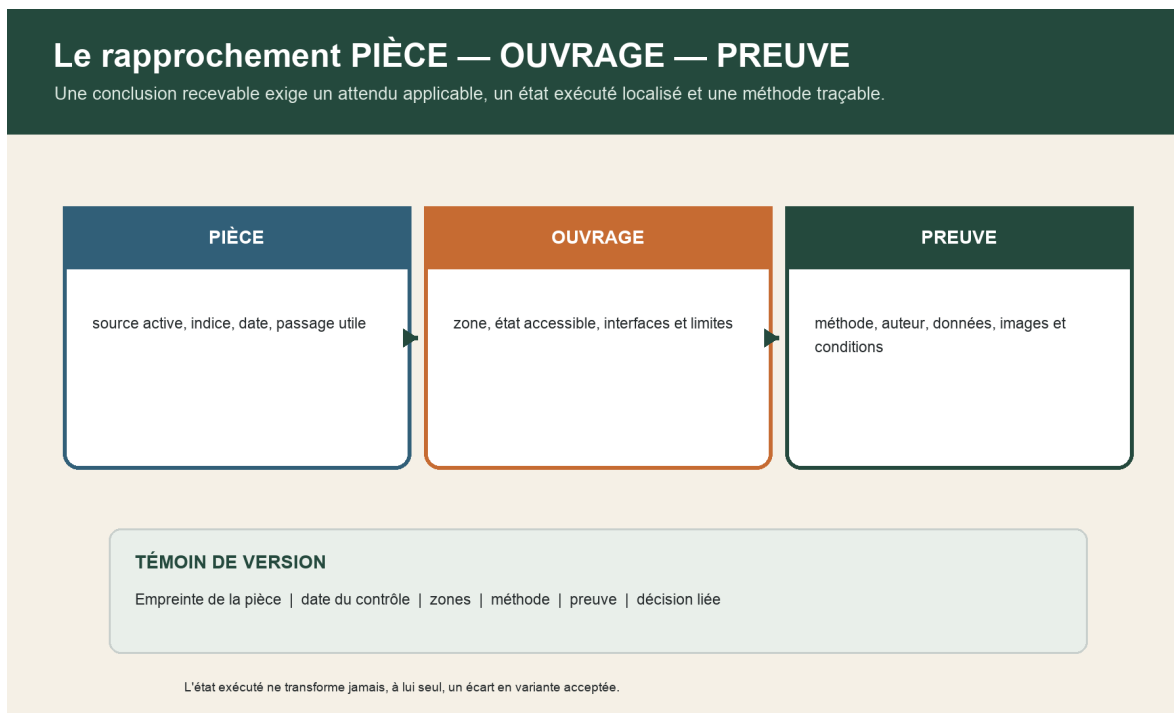


Trois blocs à rapprocher : pièce active et son indice, ouvrage exécuté et localisé, preuve issue d'une méthode traçable. Un témoin de version conserve empreinte, date, zones, méthode, preuve et décision.

Nommer le plan, la pièce, la zone, la méthode et la limite avant de conclure ; attribuer séparément le contrôle, l'avis et la décision.

1 — Cadrer les cinq plans


Repère	Contrôle
Contractuel	prestation promise
Règles de construction	exigence légale ciblée
Contrôle technique	aléa dans la mission
Sécurité-santé	risque de coactivité
Urbanisme	conformité à l'autorisation

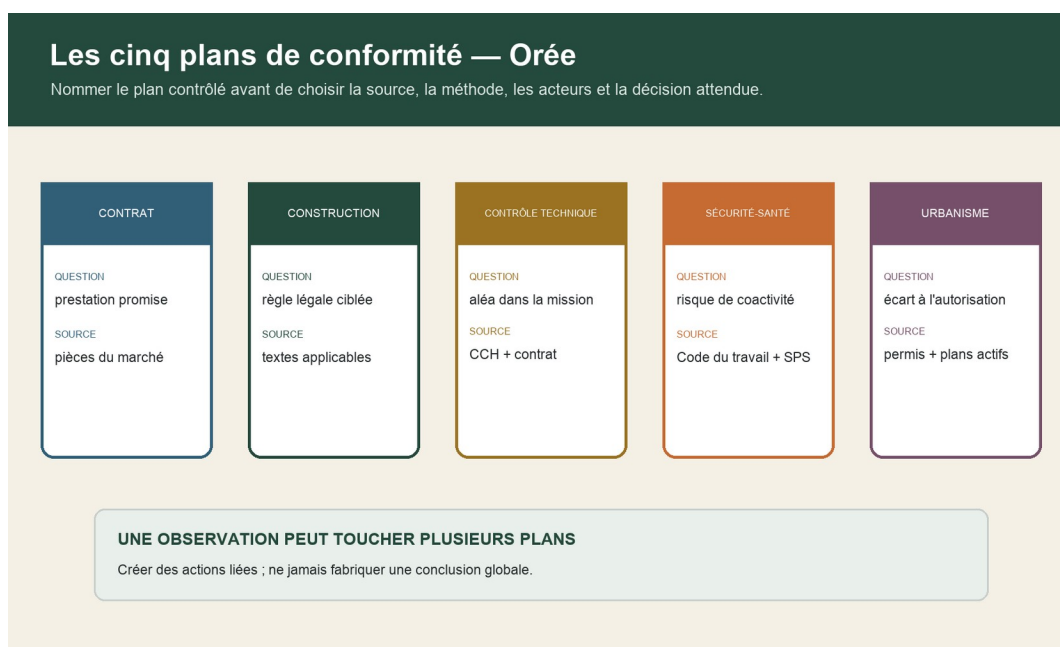

Cinq cartes distinctes : contrat, règles de construction, contrôle technique, sécurité-santé et urbanisme. Chaque carte relie la question contrôlée à sa première famille de sources. Le schéma rappelle qu'une observation peut produire plusieurs actions liées sans conclure globalement.

2 — Construire TRACE


Repère	Contrôle
T	Texte ou pièce — référence, indice, date, statut et localisation
R	Risque — conséquence redoutée sans diagnostic prématuré
A	Attendu — propriété, disposition, document ou résultat vérifiable
C	Contrôle — méthode, zone, moment, échantillon et compétence
E	Évidence — trace nécessaire pour conclure et rejouer le raisonnement

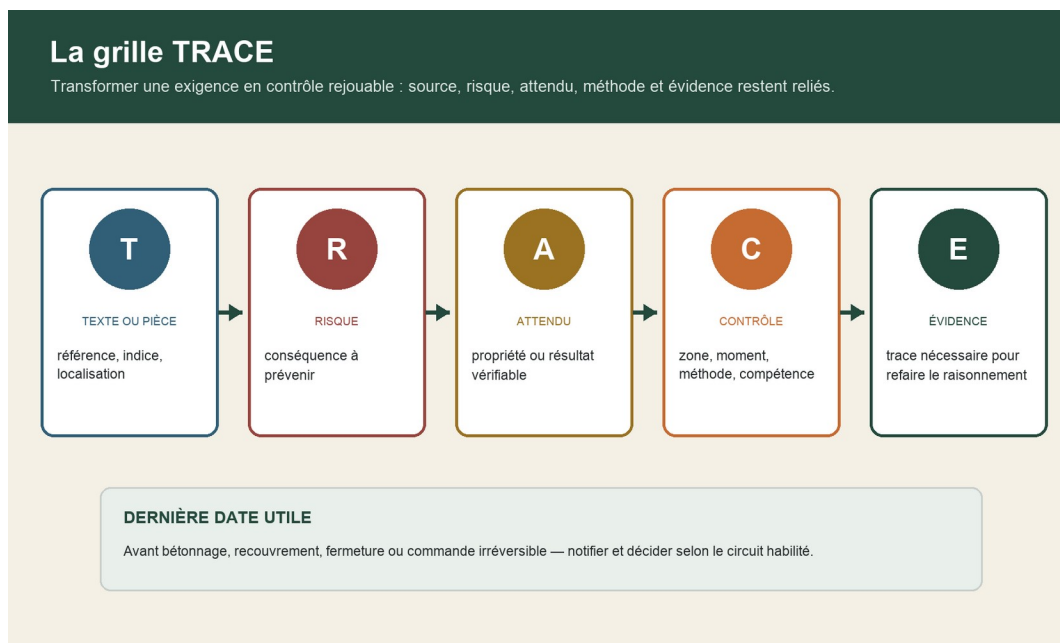

Chaîne TRACE en cinq étapes : texte ou pièce, risque, attendu, contrôle et évidence. Un bandeau rappelle de placer le contrôle avant la dernière date utile, sans attribuer un pouvoir d'arrêt universel.

3 — Borner la méthode


Repère	Contrôle
Document	cohérence des pièces ; limite : ne prouve pas directement l'état exécuté
Observation	état accessible et visible ; limite : champ, instant et zones observées seulement
Mesure	valeur et unité ; limite : instrument, méthode, conditions et incertitude
Essai	comportement dans un protocole ; limite : périmètre et état testés seulement
Sondage	information locale ; limite : autorisation, sécurité et généralisation bornée

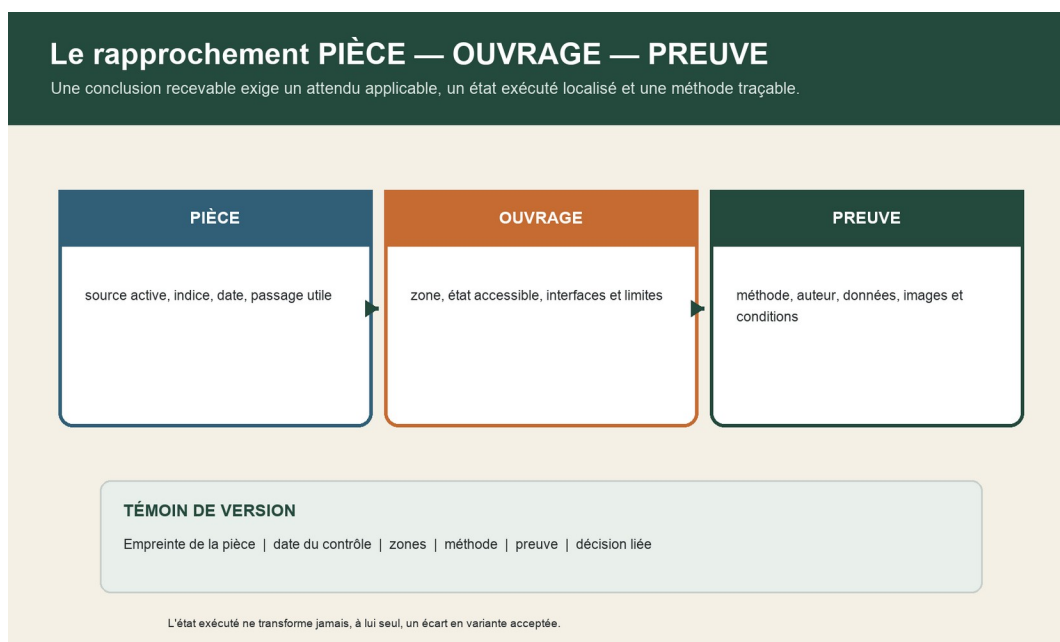

Trois blocs à rapprocher : pièce active et son indice, ouvrage exécuté et localisé, preuve issue d'une méthode traçable. Un témoin de version conserve empreinte, date, zones, méthode, preuve et décision.

4 — Rédiger l'ÉCART

Repère	Contrôle
É	État observé — fait, zone, date et méthode
C	Critère — source active, indice et passage utile
A	Attribution — producteur, réviseur et décideur à confirmer
R	Réponse — explication, pièce, correction ou désaccord
T	Traçabilité — statut, échéance, décision et preuve de fermeture

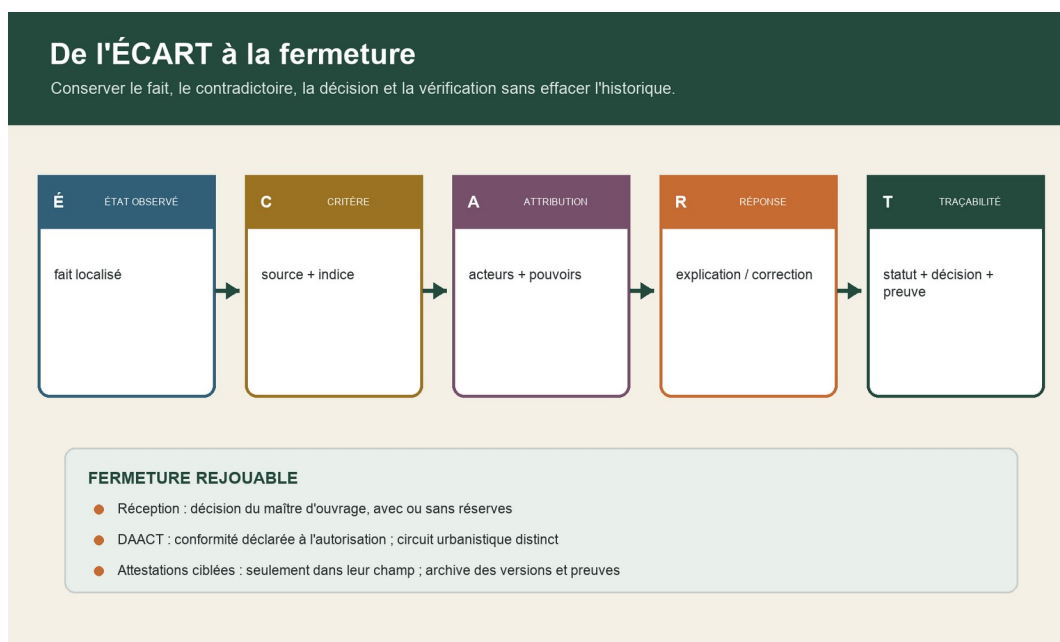

Méthode ÉCART en cinq étapes : état observé, critère, attribution, réponse et traçabilité. La fermeture distingue réception, DAACT, attestations ciblées et archive des versions.

5 — Fermer les régimes

Repère	Contrôle
Réception	acceptation contractuelle par le maître d'ouvrage
DAACT	déclaration dans le circuit urbanistique
Attestations	une famille de règles et un auteur prévu
Archive	versions, empreintes, décisions et preuves rejouables

6 — Passage de relais

Repère	Contrôle
Fait	observation localisée et datée
Effet	risque ou interface à instruire
Action	contrôle, pièce ou décision attendus
Responsable	acteur désigné selon sa mission
Condition	preuve qui permettra la fermeture

Phrase témoin — Zone T3, naissance E3 : les plans toiture C et fluides D divergent. L'ouvrage reste visible avant membrane. Le contrôle d'interface et la décision selon le circuit contractuel sont requis. Statut ouvert ; aucune conformité globale n'est conclue.